


GUIDE D'INSTALLATION

HPL Bunker colonne de levage

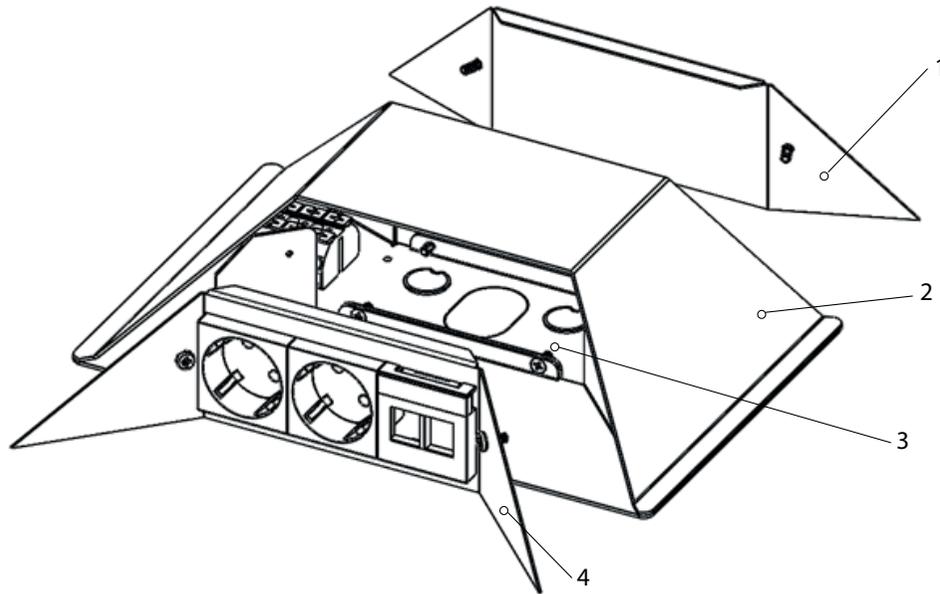

- 1 - plaque arrière amovible
- 2 - capot de transfert Bunker
- 3 - plaque de montage
- 4 - panneau encastrable amovible 230V/données

Consultez les développements les plus récents et notre gamme complète sur www.hplsystems.be.




Avant d'effectuer l'installation, veuillez lire attentivement ce manuel. Une installation incorrecte peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'application.

article


621.0031ZB	621.0062ZB
621.0032ZB	621.0064ZB
621.0132ZB	621.0264ZB
621.0231ZB	621.0462ZB
621.0033ZB	621.0066ZB

HPL Systems BV
verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
5741ST Beek en Donk


édition 22020412
2022 tout droits réservés

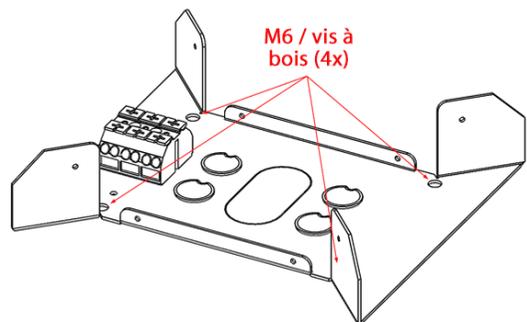


Montez la plaque de montage (3) sur le sol à l'aide de chevilles et de vis M6.

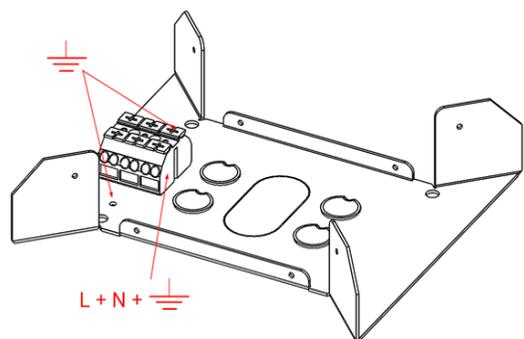


Passez le câblage par le bas en utilisant les ports de sortie dans le fond. Connectez les câbles au bornier de connexion. Fournissez la mise à terre de l'intérieur sur l'un des trous de 3,5 mm (à l'aide d'une vis M4 taptite).

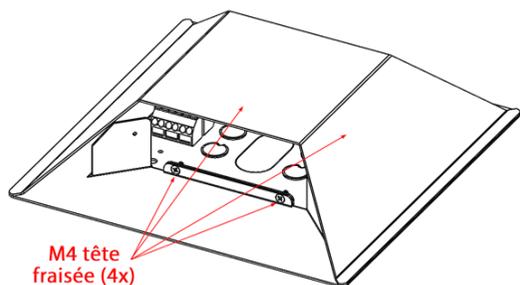

Placez le capot de transfert Bunker (2) sur la plaque de montage et fixez-le avec les vis fournies.

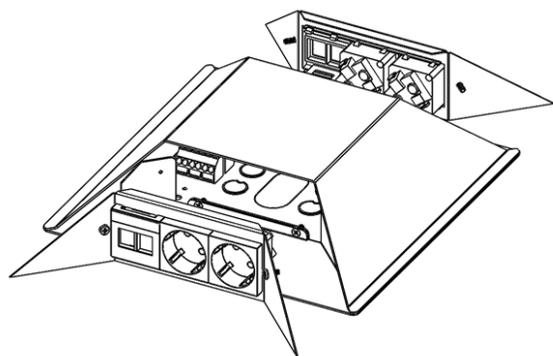

Placez les modules d'insertion (230V/ données fournis séparément) dans le panneau encastrable (1). Connectez le câblage.

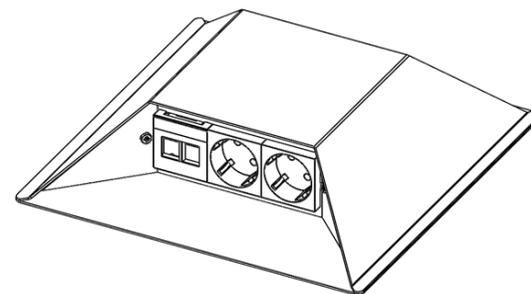

Vissez le panneau encastrable amovible (4) et le couvercle amovible (1) (si applicable) en utilisant les vis à tête ronde noires fournies.

Accessoires optionnels :

- * Plaque d'adaptation pour montage sur une boîte de sol encastrée existante ou une goulotte de sol;
- ** Boîte de sol encastrée de 32 mm pour un espace de montage supplémentaire.

