


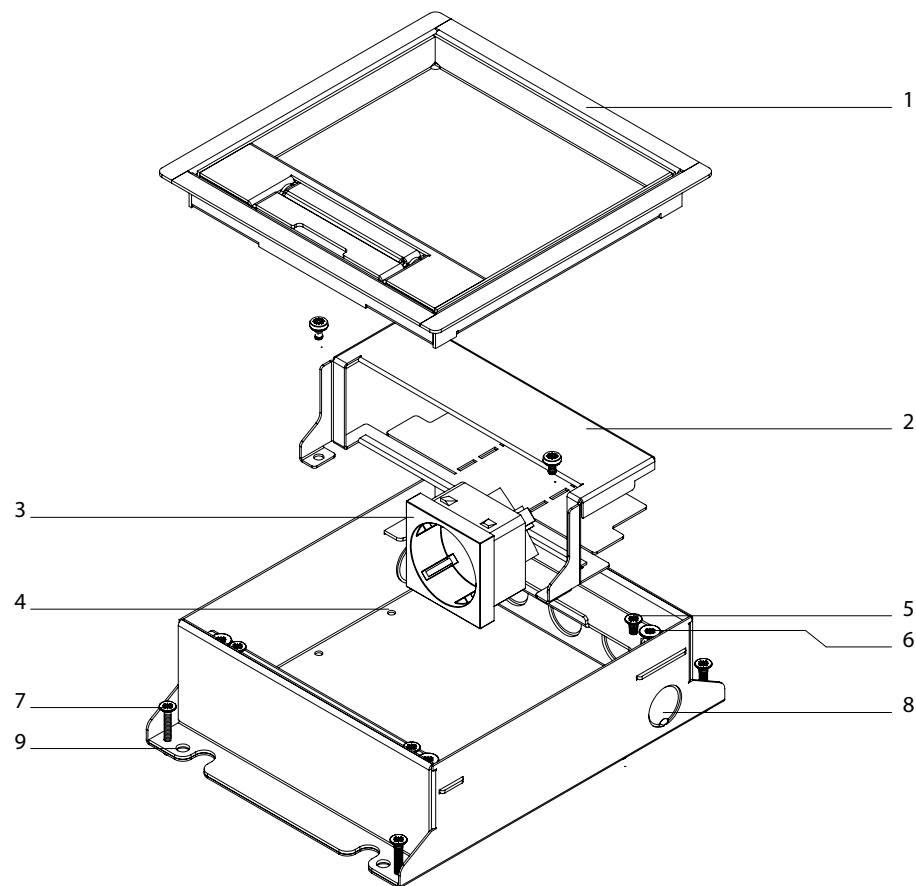

- 1 - couvercle rabattable en acier inoxydable S15
(avec bordure périphérique)
- 2 - panneau encastré
- 3 - prise de courant 30° avec mise à la terre*
- 4 - points de montage pour mise à la terre
- 5 - vis de fixation de la boîte de sol 4x
- 6 - vis de réglage de la boîte de sol 4x
- 7 - vis de réglage de la boîte de sol 4x
- 8 - ports d'éjection de 20mm 5x
- 9 - points de fixation potentiels du boîtier 8x

**varie selon l'exécution*

Vous trouverez notre gamme complète dans notre catalogue électronique sur www.hplsistemas.be

GUIDE D'INSTALLATION

boîte de sol encastrable avec couvercle rabattable
en acier inoxydable et bordure




Avant d'effectuer l'installation, veuillez lire attentivement ce manuel. Une installation incorrecte peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'application.

L'installation ne doit être réalisée que par un spécialiste qualifié en électrotechnique.

article
775.0310B
775.0320B
775.0321B
775.0330B

HPL Systems BV
verkoop@hplsistemas.nl
www.hplsistemas.be
5741ST Beek en Donk


édition 71020828
2018 tout droits réservés

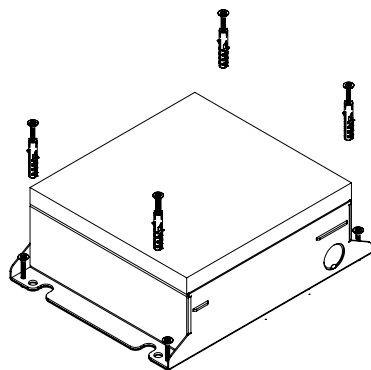

Marquez la position de la boîte électrique, en tenant compte de l'emplacement des ports de sortie (8).


Utilisez les quatre vis de réglage (7) pour niveler la boîte. Réglez la boîte électrique de préférence basse pour vous assurer qu'un couvercle approprié puisse être installé: la plaque de recouvrement ne doit en aucun cas dépasser du sol !

Fixez la boîte de sol sur quatre des huit points libres (9).

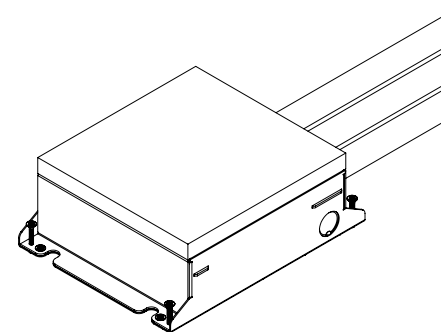

Si la boîte et la conduite de tuyaux sont solidement fixées, on peut procéder au bétonnage : assurez-vous que le dessus de la plaque de recouvrement temporaire est remis en place sur la boîte et est aligné avec (ou légèrement en dessous de) le niveau du sol.


Laissez la boîte électrique, y compris la plaque de recouvrement, dans le sol jusqu'à ce que le sol soit posé.

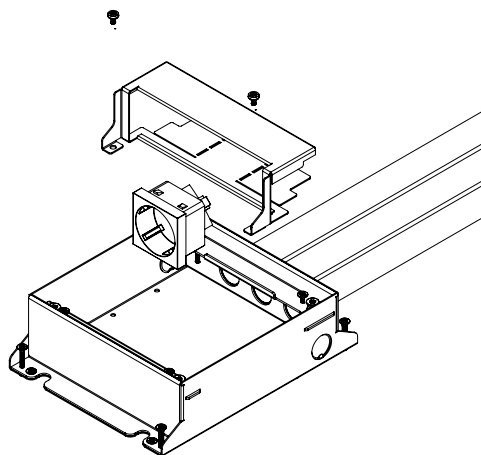

Retirez temporairement la plaque de recouvrement en MDF et retirez le panneau encastré (2) de la boîte électrique.


Poussez le nombre requis de ports de sortie pour connecter l'électrification. Assurez-vous que la boîte est mise à la terre (4).

Fermez éventuellement les ports de sortie poussés en excès (8).

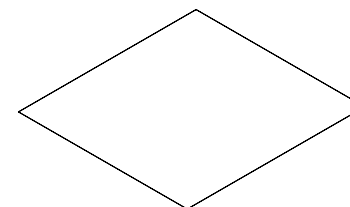


Tapez si nécessaire sur le sol pour retrouver l'emplacement exact de la boîte de sol.

Attendez de poser le sol avant de retirer la plaque de recouvrement. Dans certains cas, la plaque de recouvrement peut servir de gabarit pour la pose des carreaux.

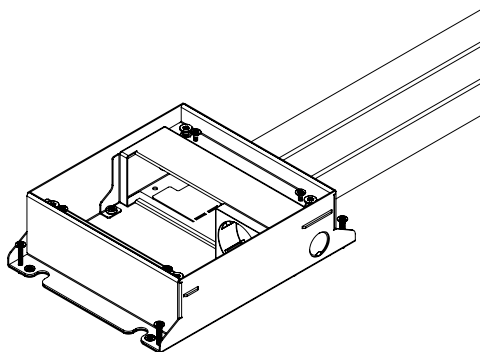

Remettez le panneau (2) en place.

Vérifiez tout et remplacez le couvercle précédemment retiré sur la boîte.

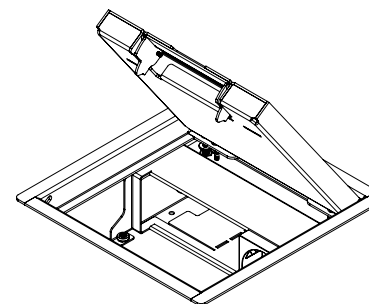

Montez le couvercle articulé : retirez les quatre vis M4 déjà présentes (5). Placez le couvercle articulé et vissez les vis (5) de nouveau en place. Assurez-vous que le rebord du couvercle articulé serre bien contre le sol. Si ce n'est pas le cas: commencez par serrer davantage les quatre vis de réglage M5 (6) vers le bas.

Après le montage, serrez délicatement les quatre vis M5 (6) contre le dessous du rebord du couvercle. Elles offrent un support supplémentaire.