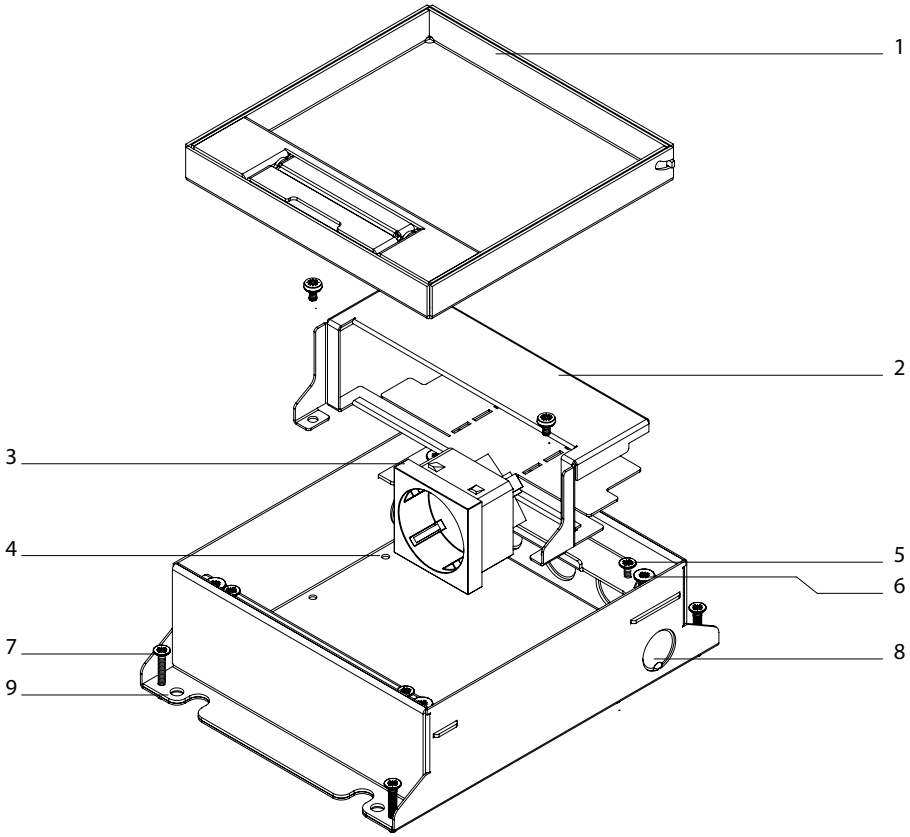

GUIDE D'INSTALLATION

boîte de sol encastrée avec couvercle en acier inoxydable sans rebord

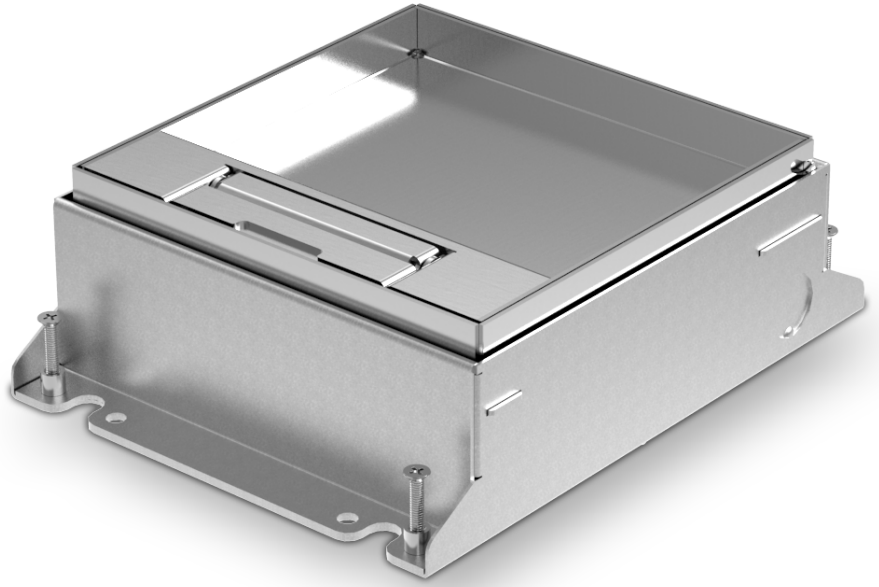

1 - couvercle rabattable en acier inoxydable ZR (sans rebord de levage)
2 - panneau d'encastrement
3 - prise de courant à 30° avec mise à la terre*
4 - points de montage pour la mise à la terre
5 - vis de fixation pour boîte de sol (4x)
6 - vis de nivellement pour boîte de sol (4x)
7 - vis de nivellement pour boîte de sol (4x)
8 - ports de dérivation de 20 mm (5x)
9 - points de fixation potentiels pour le boîtier (8x)

**varie selon l'exécution*

Vous trouverez notre gamme complète dans notre catalogue électronique sur www.hplsystems.be

Avant d'effectuer l'installation, veuillez lire attentivement ce manuel. Une installation incorrecte peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'application.

L'installation ne doit être réalisée que par un spécialiste qualifié en électrotechnique.

article
776.0310B
776.0320B
776.0321B
776.0330B

HPL Systems BV
verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
5741ST Beek en Donk

édition 8120202018
tout droits réservés

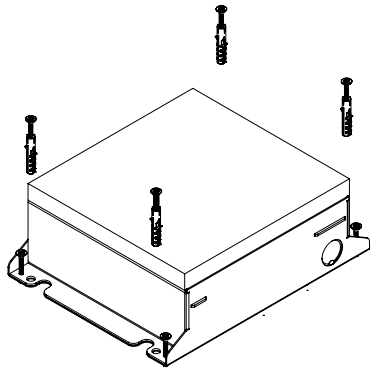

Marquez la position de la boîte de distribution électrique, en tenant compte de l'emplacement des ports de dérivation (8).

Utilisez les quatre vis de nivellement (7) pour mettre la boîte à niveau.
Idéalement, abaissez la powerbox pour qu'elle soit au niveau du sol: **le couvercle ne doit pas dépasser du sol !**

Ancrez la boîte de sol sur quatre des huit points libres (9).

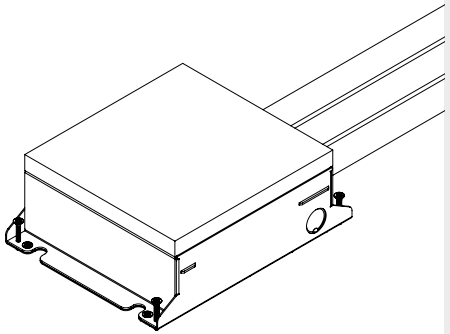

Une fois que la boîte et les conduites sont solidement montées, vous pouvez couler le sol: assurez-vous que le dessus de la plaque de recouvrement temporaire est aligné avec (ou légèrement en dessous) du niveau du sol.

Laissez la powerbox, y compris la plaque de recouvrement, dans le sol jusqu'à ce que le sol soit posé.

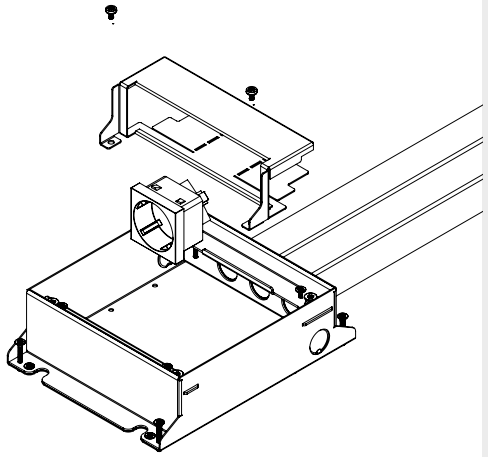

Retirez temporairement la plaque de recouvrement MDF et retirez le panneau d'encastrement (2) de la powerbox.

Ouvrez le nombre nécessaire de ports de dérivation pour connecter l'électrification.
Assurez-vous que la boîte est mise à la terre (4).

Refermez éventuellement les ports de dérivation trop ouverts (8).

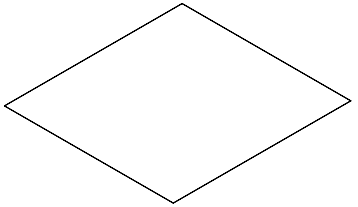

Tapotez si nécessaire sur le sol pour retrouver l'emplacement exact de la boîte de sol.

Attendez de poser le sol avant de retirer la plaque de recouvrement. Dans certains cas, la plaque de recouvrement peut servir de gabarit pour la pose du carrelage.

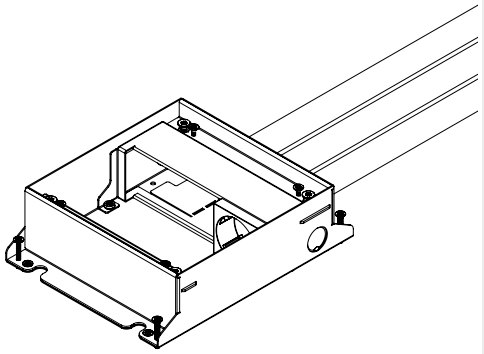

Remettez en place le panneau (2).

Vérifiez tout et replacez la plaque de recouvrement précédemment retirée sur la boîte.

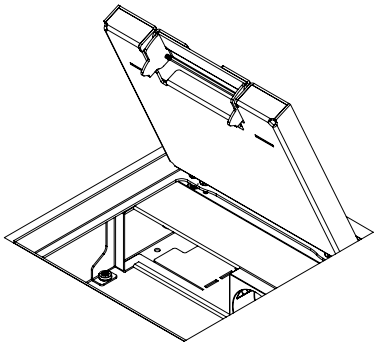

Montez le couvercle rabattable: retirez les quatre vis M4 déjà en place (5). Placez le couvercle rabattable et resserrez les vis (5) en les tournant de quelques tours.

Utilisez maintenant les vis de réglage M5 (6) pour ajuster le bord du couvercle au niveau de la surface du sol.
Assurez-vous que le couvercle repose sur les quatre vis.

Serrez maintenant les vis M4 (5) à la main.