
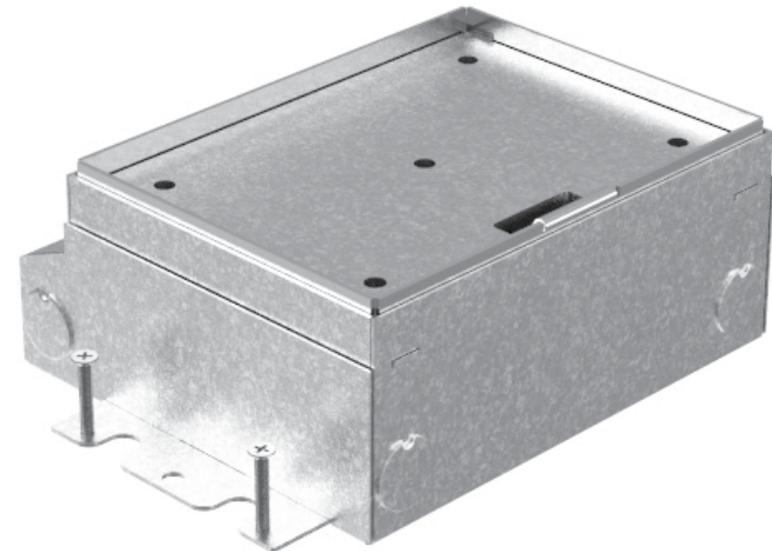


## GUIDE D'INSTALLATION

HPL Smartbox+ - boîte de sol encastrée

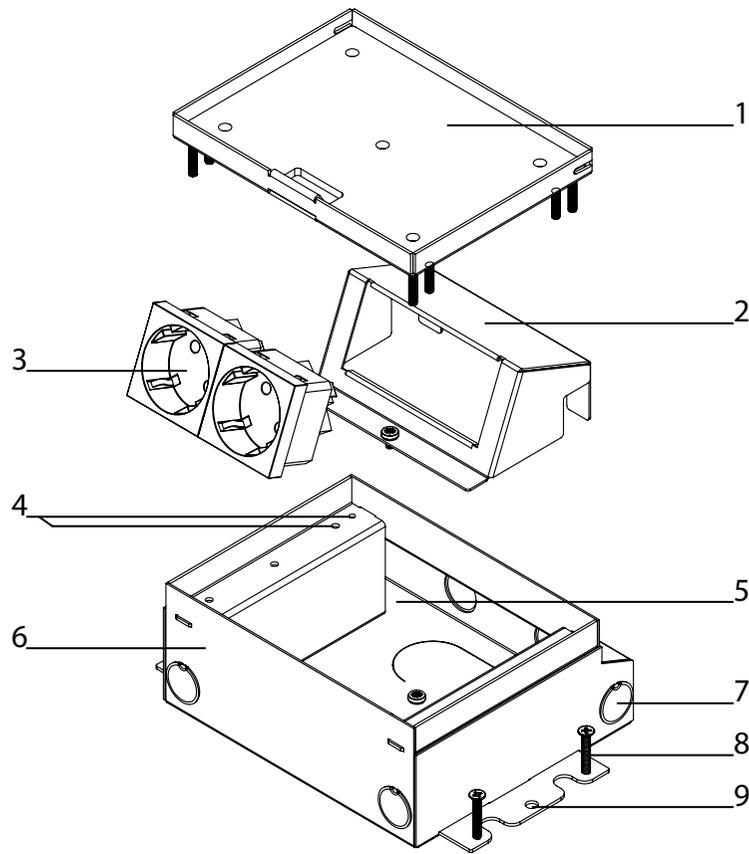

- 1 - bordure extérieure en acier inoxydable associée à une plaque d'insertion en acier galvanisé
- 2 - panneau d'encastrement pour 0 à 4 prises de courant + 0 à 4 M45\*
- 3 - prises de courant de 1 à 4 avec mise à la terre\*
- 4 - 2 points de réglage et 2 points de fixation pour le couvercle
- 5 - passage interne des câbles
- 6 - boîtier d'incorporation HPL Smartbox+ 65mm
- 7 - 5 à 8 ports de sortie de 20mm\*
- 8 - vis de réglage externes HPL Smartbox+
- 9 - 6 points de fixation pour le boîtier

*\*varie selon l'exécution*

Vous trouverez notre gamme complète dans notre e-catalogue sur [www.hplsystems.be](http://www.hplsystems.be)

Avant d'effectuer l'installation, veuillez lire attentivement ce manuel. Une installation incorrecte peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'application.


L'installation ne doit être réalisée que par un spécialiste qualifié en électrotechnique.

#### article

583.0011B	583.0010D
583.0021B	583.0020D
583.0121B	583.0030D
583.0022B	
583.0032B	
583.0132B	
583.0042B	
583.0242B	

HPL Systems BV  
verkoop@hplsystems.nl  
[www.hplsystems.be](http://www.hplsystems.be)  
5741ST Beek en Donk


édition 2202902  
tout droits réservés

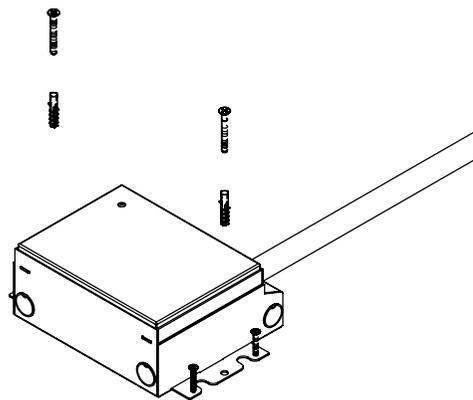

Marquez la position de la HPL Smartbox+.


Utilisez les quatre vis de réglage (8) pour niveler : réglez de préférence la Smartbox à une hauteur basse pour vous assurer d'un couvercle approprié: **la plaque de recouvrement ne doit en aucun cas dépasser du sol !**

Ancrez la boîte de sol sur deux points libres (9).

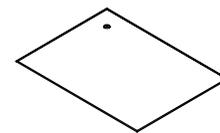

Si nécessaire, tapez sur le sol pour retrouver l'emplacement exact de la HPL Smartbox+.


La plaque de recouvrement doit rester sur la Smartbox jusqu'à ce que le sol soit couvert. Cela évite que des saletés inutiles ne pénètrent dans la Smartbox.

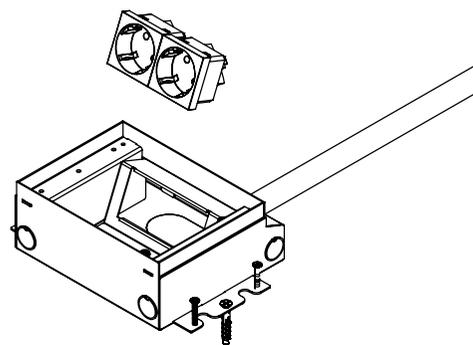

Retirez temporairement la plaque de recouvrement en acier et poussez le nombre nécessaire de ports de sortie pour connecter les prises de courant (3).

Fournissez une mise à la terre à la boîte en utilisant la fiche de terre et la vis fournies. Placez tous les autres composants éventuels et connectez-les.


Refermez éventuellement les ports de sortie poussés en excès (7).

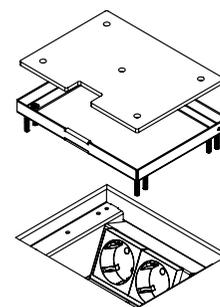

Vous êtes prêt pour la prochaine étape: Retirez la plaque de recouvrement et enlevez éventuellement les saletés qui se sont accumulées dans la boîte de sol.

Ensuite, placez les 4 vis courtes (de réglage) fournies dans les trous extérieurs.


Ensuite, placez le couvercle (1) comme illustré et retirez la plaque d'insertion. Ensuite, vous pouvez également placer les 4 vis longues fournies pour fixer la bordure en place.

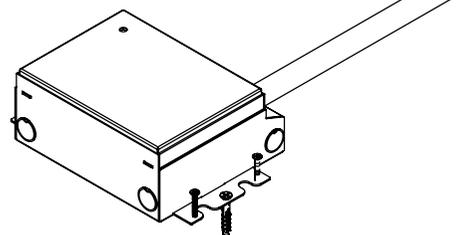

Vérifiez tout et remplacez la plaque de recouvrement précédemment retirée sur la boîte.

Si la HPL Smartbox+ et le(s) conduit(s) sont solidement fixés, le béton peut être coulé:

Assurez-vous que le dessus de la plaque de recouvrement temporaire est au niveau ou en dessous du niveau du sol.

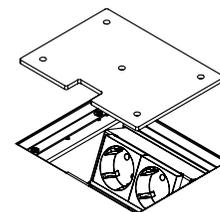

Remplacez la plaque d'insertion dans le cadre et la HPL Smartbox+ est installée. Passez une dernière fois en revue tout et assurez-vous que tout fonctionne correctement.