


GUIDE D'INSTALLATION


HPL Smartbox Pro - boîte de sol encastrée

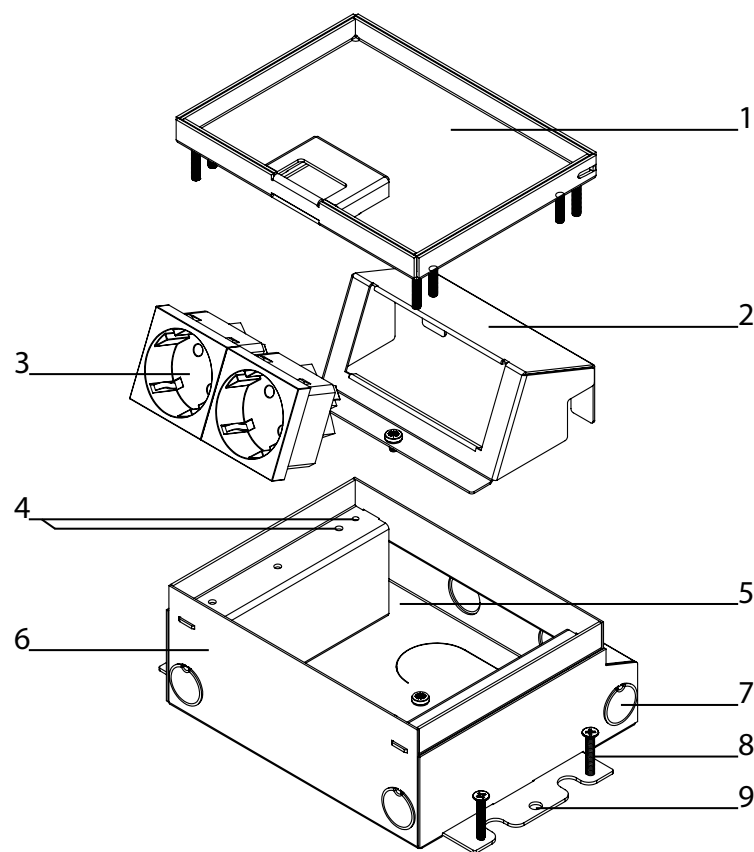

- 1 - volet à charnière en acier inoxydable
- 2 - panneau d'encastrement pour 0 à 4 prises de courant + 0 à 4 M45*
- 3 - prises de courant de 1 à 4 avec mise à la terre*
- 4 - 2 points de réglage et 2 points de fixation pour le volet à charnière
- 5 - passage interne des câbles
- 6 - boîtier d'incorporation HPL Smartbox Pro 65mm
- 7 - 5 à 8 ports de sortie de 20mm*
- 8 - vis de réglage externes HPL Smartbox Pro
- 9 - 6 points de fixation pour le boîtier

**varie selon l'exécution*

Vous trouverez notre gamme complète dans notre e-catalogue sur www.hplsistemas.be

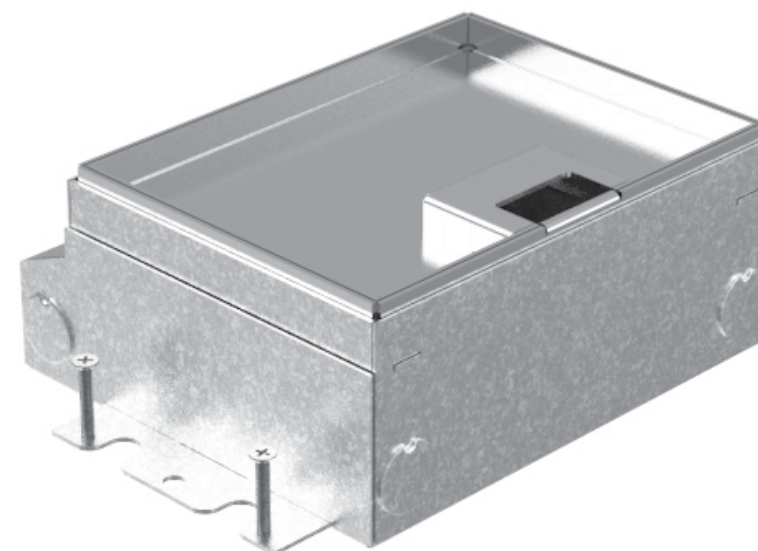

Avant d'effectuer l'installation, veuillez lire attentivement ce manuel. Une installation incorrecte peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'application.


L'installation ne doit être réalisée que par un spécialiste qualifié en électrotechnique.

article

582.0011B	582.0010D
582.0021B	582.0020D
582.0121B	582.0030D
582.0022B	
582.0032B	
582.0132B	
582.0042B	
582.0242B	

HPL Systems BV
verkoop@hplsistemas.nl
www.hplsistemas.be
5741ST Beek en Donk


édition 2202902
tout droits réservés

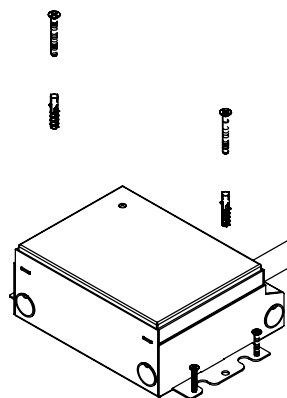

Marquez la position de la HPL Smartbox Pro.


Utilisez les quatre vis de réglage (8) pour niveler : réglez de préférence la Smartbox à une hauteur basse pour vous assurer d'un couvercle approprié:
la plaque de recouvrement ne doit en aucun cas dépasser du sol !

Ancrez la boîte de sol sur deux points libres (9).

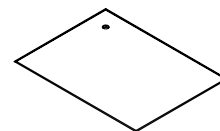

Si nécessaire, tapez sur le sol pour retrouver l'emplacement exact de la HPL Smartbox Pro.


La plaque de recouvrement doit rester sur la Smartbox jusqu'à ce que le sol soit recouvert. Cela évite que des saletés inutiles ne pénètrent dans la Smartbox.

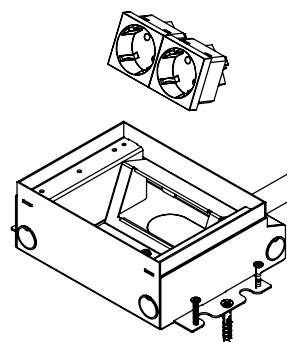

Retirez temporairement la plaque de recouvrement en acier et poussez le nombre nécessaire de ports de sortie pour connecter les prises de courant (3).

Fournissez une mise à la terre à la boîte en utilisant la fiche de terre et la vis fournies. Placez tous les autres composants éventuels et connectez-les.


Refermez éventuellement les ports de sortie poussés en excès (7).

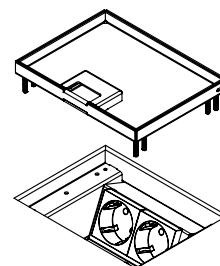

Vous êtes prêt pour l'étape suivante: Retirez la plaque de recouvrement et enlevez éventuellement la saleté qui est entrée dans la boîte de sol.

Ensuite, placez les 4 vis courtes (de réglage) fournies dans les trous extérieurs.


Ensuite, placez le volet à charnière (1) comme illustré et ouvrez-le. Ensuite, vous pouvez également placer les 4 vis longues fournies pour fixer le volet en place.

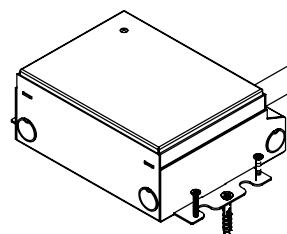

Vérifiez tout et remplacez la plaque de recouvrement précédemment retirée sur la boîte.

Si la HPL Smartbox Pro et le(s) conduit(s) sont solidement fixés, le béton peut être coulé:

Assurez-vous que le dessus de la plaque de recouvrement temporaire est au même niveau que le sol ou en dessous.

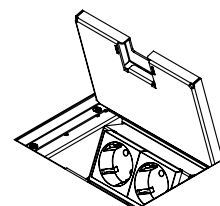

La HPL Smartbox Pro est installée. Vérifiez une dernière fois que tout fonctionne correctement.

Retirez juste avant la livraison le film protecteur du volet à charnière en acier inoxydable.