
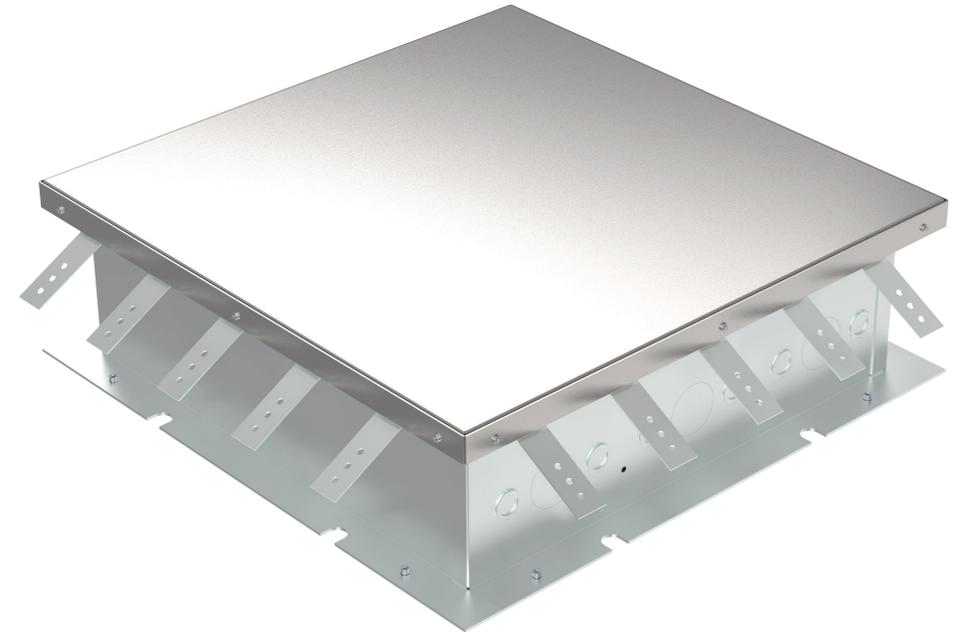


GUIDE D'INSTALLATION

multibox

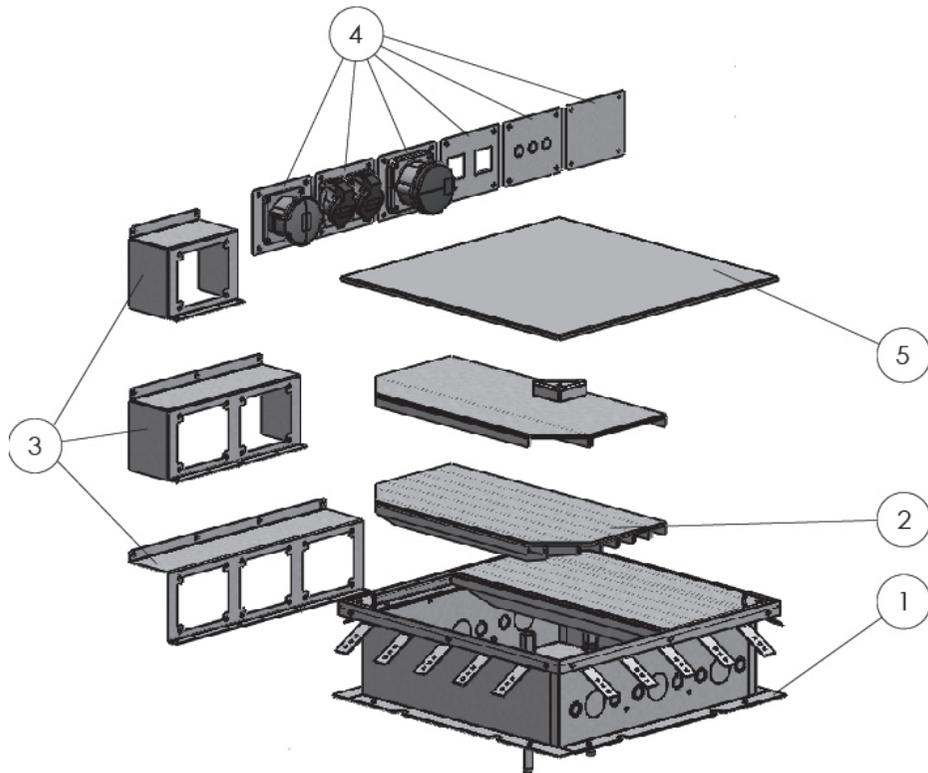

- 1 – Boîte de base Multibox – standard ou avec évacuation d'eau
- 2 – Ensemble couvercle Multibox – standard (350 kg) ou renforcé (1000 kg)
- 3 – Panneaux encastrables – simple, double ou triple
- 4 – Cadres d'insertion
- 5 – Plaque de recouvrement IP54 (en option)

Consultez les dernières nouveautés et notre offre complète sur www.hplsystems.be/fr

Lisez attentivement ce manuel avant l'installation. Une installation incorrecte peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement de l'application.


L'installation doit être réalisée uniquement par un spécialiste électrotechnique qualifié.

versions	
630.0010	630.0040
630.0011	630.0041
630.0020	630.0042
630.0021	630.0043
101.0060	630.0044
630.0030	630.0045
630.0031	630.0050
630.0032	

HPL Systems BV
verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be/fr
5741ST Beek en Donk

Édition novembre 2024
Tous droits réservés

1 : Assembler la Multibox

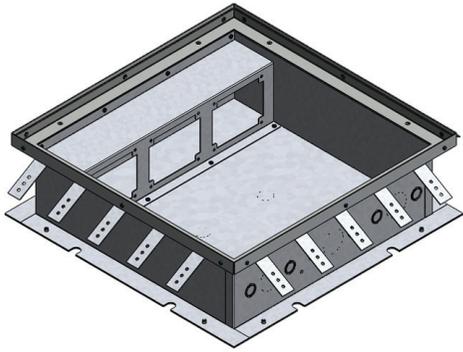


Assemblez la Multibox. Installez au minimum le bord du couvercle (avec ancrages de scellement) et les panneaux encastrables.



COMMENCEZ L'ASSEMBLAGE

4 : Fermer hermétiquement et vérifier la hauteur

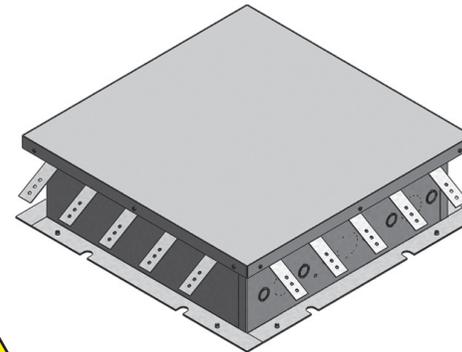


FERMEZ HERMÉTIQUEMENT

Raccordez la tuyauterie. Bouchez hermétiquement les fentes et les ouvertures.

Vérifiez que la Multibox et les conduits sont solidement fixés.

Assurez-vous que la Multibox est toujours réglée à la bonne hauteur. Aucun réglage de hauteur ne sera possible par la suite.

2 : Régler la Multibox à la bonne hauteur

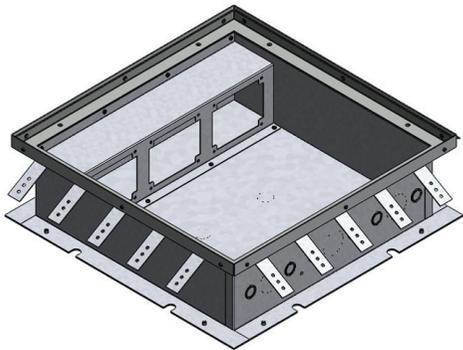


Placez-la dans la bonne position et réglez la Multibox à la hauteur correcte, de façon à ce que le dessus du bord du couvercle soit aligné avec la finition finale du sol.



RÉGLEZ LE DESSUS À LA HAUTEUR


5 : Laisser le couvercle en place

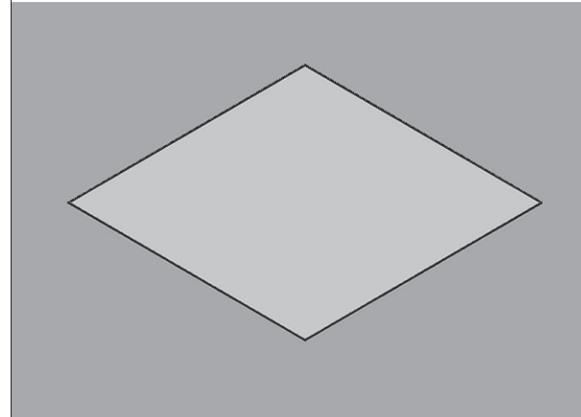

Laissez la boîte de sol, y compris le couvercle choisi (voir étape 3), en place dans le sol jusqu'à la pose du revêtement de sol.

Astuce : Ne retirez le couvercle qu'après la pose du revêtement de sol afin d'éviter d'endommager l'ensemble de couvercle définitif.

3 : Utiliser éventuellement une plaque de recouvrement

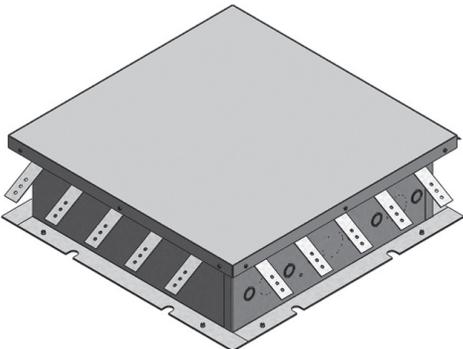


L'intérieur du couvercle de la Multibox doit être rempli avant le coulage avec une plaque de recouvrement temporaire (non fournie) ou avec les couvercles intérieurs définitifs*.

*Dimensions recommandées pour la plaque de recouvrement :

- plaque 1 : 18mm d'épaisseur, 545x545 mm;
- plaque 2 : 6mm d'épaisseur, 561x561 mm (éventuellement hydrofuge).

** Conseil lors de la pose des couvercles intérieurs : Recouvrez la partie supérieure afin d'éviter toute contamination.**

6 : Installer la plaque de recouvrement IP54

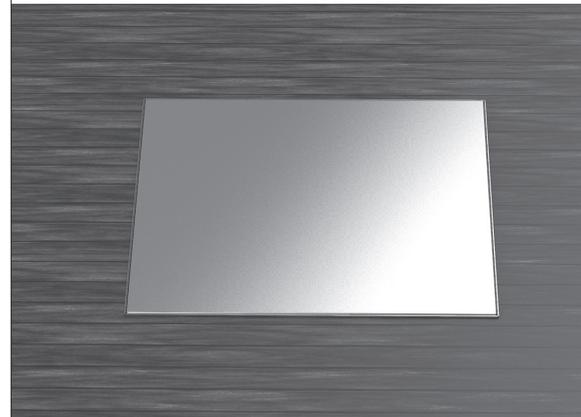

Installez la plaque de recouvrement IP54 sur la Multibox au dernier moment (si applicable).