



INSTALLATIEHANDLEIDING

multibox behuizing

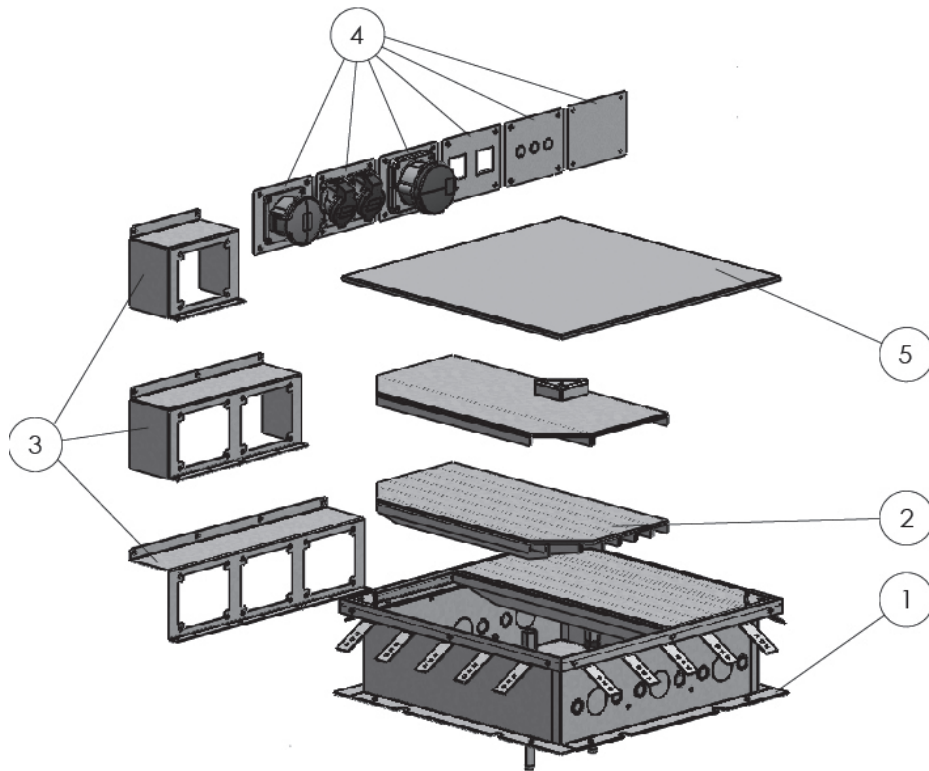

- 1 - Multibox basisdoos - standaard of met waterafvoer
- 2 - Multibox dekselset - standaard (350kg) of heavy duty (1000kg)
- 3 - inbouwpanelen - 1-, 2- of 3-voudig
- 4 - inzetramen
- 5 - IP54 afdekplaat (optioneel)

Kijk voor de meest actuele ontwikkelingen en ons complete aanbod op www.hplsyste.ms.nl

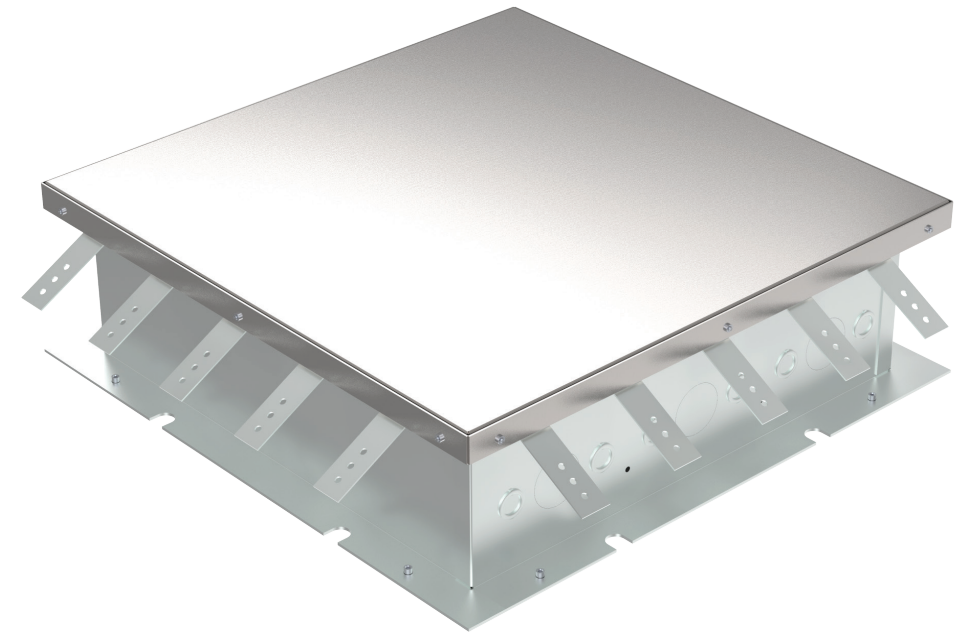

Lees voorafgaand aan de installatie deze handleiding aandachtig. Incorrecte installatie kan negatieve gevolgen hebben op het functioneren van de toepassing.


Installatie mag alleen uitgevoerd worden door een vakbekwame electrotechnische specialist.

uitvoeringen
630.0010 630.0040
630.0011 630.0041
630.0020 630.0042
630.0021 630.0043
101.0060 630.0044
630.0030 630.0045
630.0031 630.0050
630.0032

HPL Systems BV
verkoop@hplsyste.ms.nl
www.hplsyste.ms.nl
5741ST Beek en Donk

uitgave november 2024
alle rechten voorbehouden


1: Assembleer de Multibox

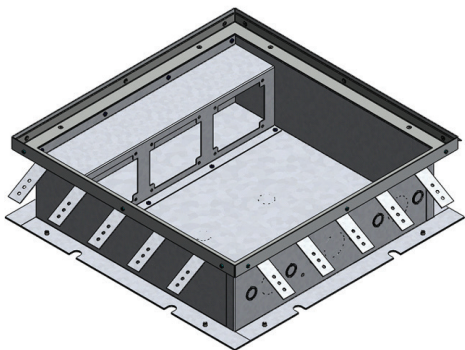

START MET ASSEMBLEREN

Assembleer de Multibox. Plaats tenminste de dekselrand (met stortankers) en de inbouwpanelen.

4: Werk stortdicht af en controleer hoogte

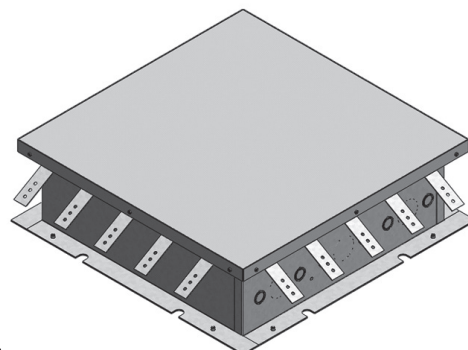


WERK STORTDICHT AF

Sluit het leidingwerk aan. Werk kieren en openingen stortdicht af.

Controleer of de Multibox en buisleidingen stevig gemonteerd zijn.

Stel zeker dat de Multibox nog steeds in juiste hoogte afgesteld is. Achteraf is er geen mogelijkheid meer voor hoogte instelling.


2: Stel de Multibox op juiste hoogte

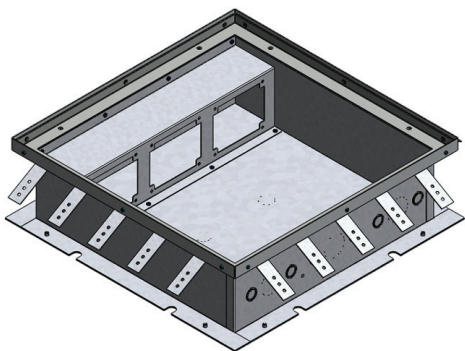

STEL DE BOVENKANT OP HOOGTE

Plaats in juiste positie en stel de Multibox op juiste hoogte, waarbij de bovenkant van de dekselrand gelijk is aan de uiteindelijke vloerafwerking.


5: Laat afdekking zitten

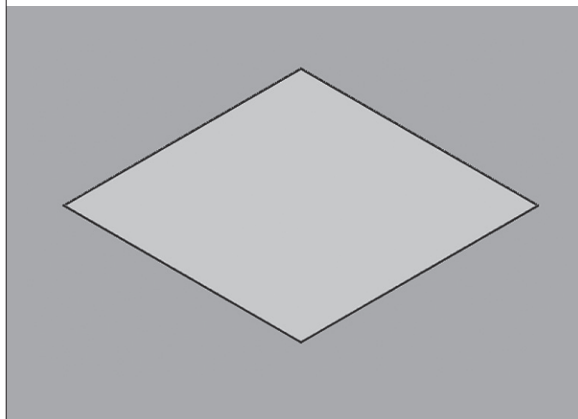

Laat de vloerdoos inclusief de gekozen afdekking (zie stap 3) in de vloer zitten totdat de vloer gelegd gaat worden.

Tip: Verwijder de afdekking pas na het plaatsen van de vloerafwerking en voorkom beschadiging van de uiteindelijke dekselset.

3: Maak eventueel gebruik van afdekplaat

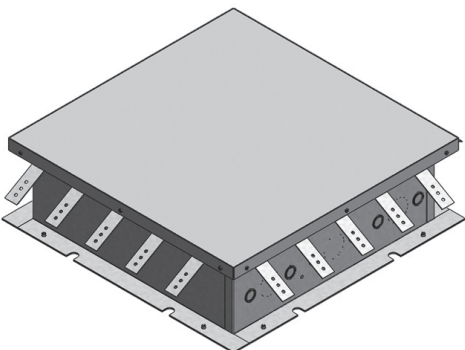


De binnenkant van de Multibox deksel dient vóór het storten opgevuld te worden met een tijdelijke afdekplaat* (niet bijgeleverd) of de uiteindelijke binnendeksels**.

*Adviesmaten afdekplaat:

- plaat 1: 18mm dikte 545x545mm;
- plaat 2: 6mm dikte 561x561mm (evt watervast).

** Advies bij plaatsing binnendeksels: Dek de bovenzijde af om vervuiling te voorkomen.

6: Plaats de IP54 afdekplaat

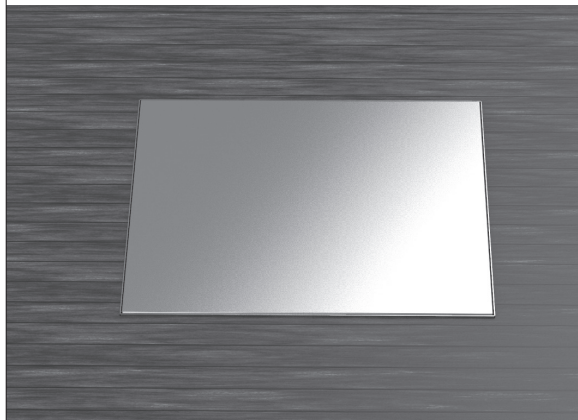

Plaats de IP54 afdekplaat op het laatste moment op de Multibox (indien van toepassing).