
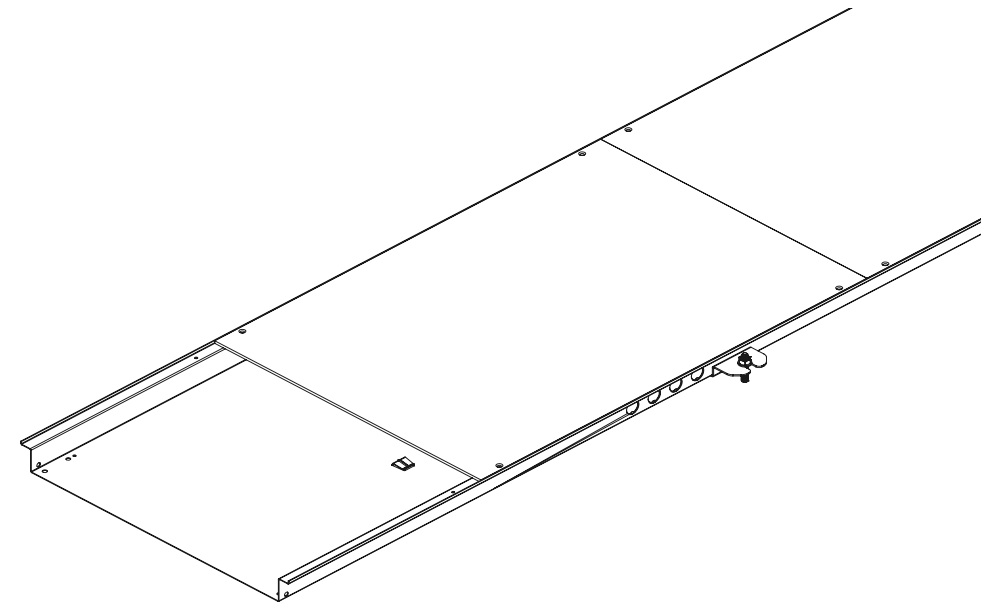


INSTALLATIEHANDLEIDING

open vloergoot

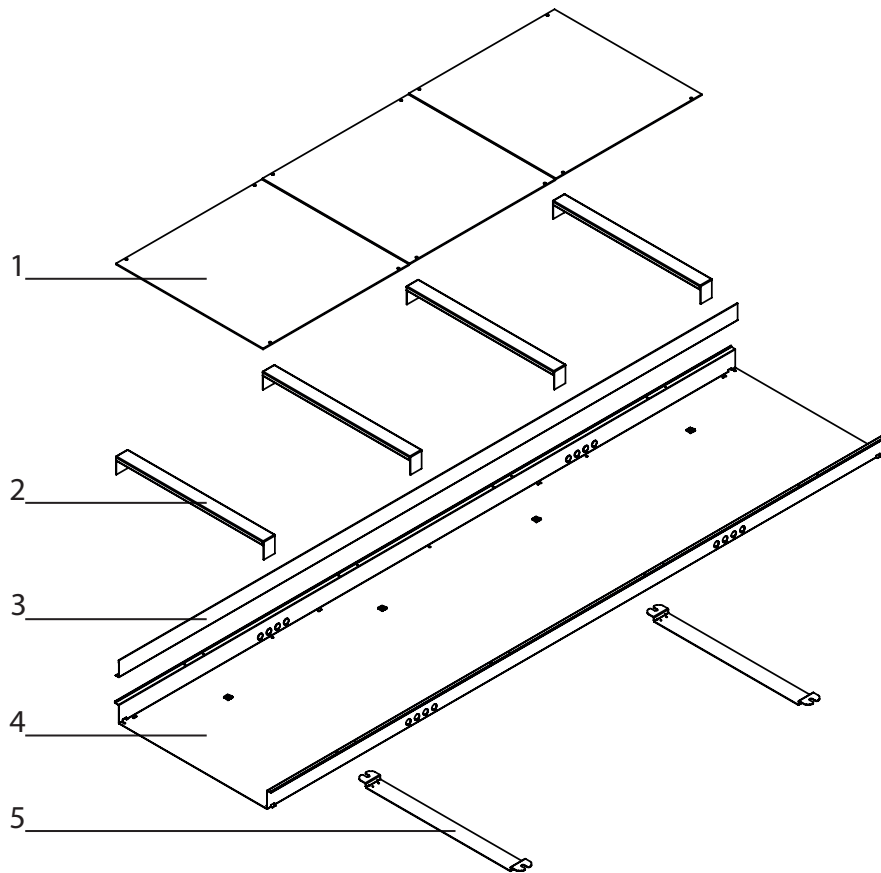

- 1 - deksel
- 2 - draagbruggen*
- 3 - scheidingschot 230V/data
- 4 - open vloergoot (romp)
- 5 - montagebeugels

*varieert per uitvoering

Kijk voor de meest actuele ontwikkelingen op www.hurkmansplaatwerk.nl
U vindt ons complete aanbod in onze e-catalogus op www.hplsyste.ms.nl

Lees voorafgaand aan de installatie deze handleiding aandachtig. Incorrecte installatie kan negatieve gevolgen hebben op het functioneren van de toepassing.

851.2510


852.2510
872.2510

875.2510
895.2510

877.2510
897.2510

HPL Systems BV
verkoop@hplsyste.ms.nl
www.hplsyste.ms.nl
5741ST Beek en Donk

uitgave 71020191
2017 alle rechten
voorbehouden

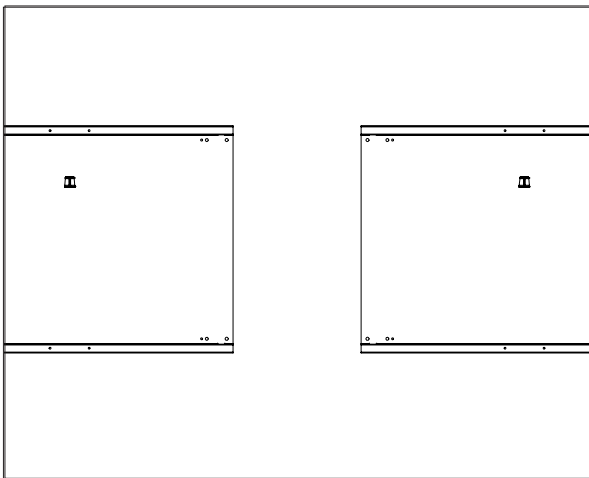


Bepaal de plek van de vloergoot(4) en leg deze op de juiste plek.

Plaats vervolgens de montagebeugels(5) op de juiste plek onder de vloergoot (2 stuks per lengte 2.5 meter).

Indien gebruik gemaakt wordt van een scheidingsschot(3), dan kunnen deze direct onder de klemklippen geplaatst worden.

1

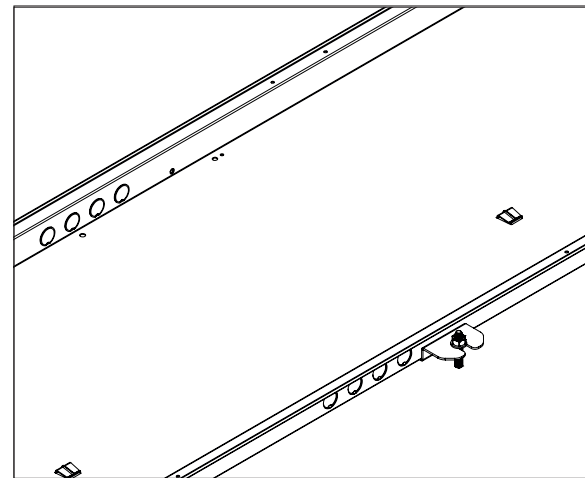


Plaats vervolgens de lengtes open vloergoot(4) op de montagebeugels(5).

In de zijkant van de montagebeugels zitten twee schroeven. Draai deze eerst los en veranker daarna de vloergoot door deze weer vast te draaien (bij voorkeur vanaf de binnenzijde).

Slijp eventueel de stokbout/stelbeugel af indien deze boven de vloergoot uit steekt.

4

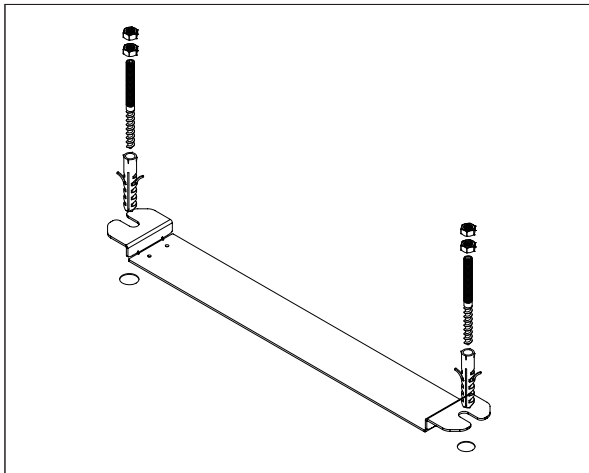


Indien gewerkt wordt met stokbouts, dienen de gaten geboord te worden, passend voor een plug met M8 of M10 stokbout (niet standaard bijgeleverd).

Tip: Gebruik de montagebeugel als referentie om de juiste plek voor het boorgat te kiezen.

Indien gewerkt wordt met speciale stelbeugels voor open vloergoten, dan kan deze stap afwijken. Vraag uw HPL contactpersoon naar de mogelijkheden.

2

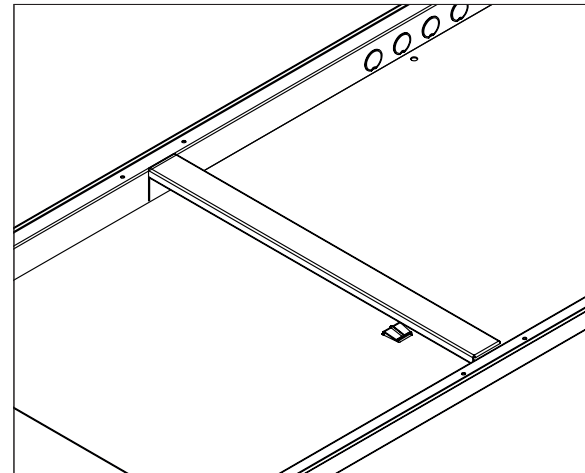


Plaats de draagbruggen(2) in de vloergoot (nvt bij V200 goten, geadviseerd vanaf V400 open vloergoten). Deze blijven zelfstandig in de vloergoot staan en dienen geplaatst te worden onder iedere dekselnaad.

Voor positionering kunnen de twee dichtbij elkaar liggende schroefgaten als referentiepunt gebruik worden.

Bij de V600 draagbruggen worden stokbouts geleverd voor middenondersteuning.


5

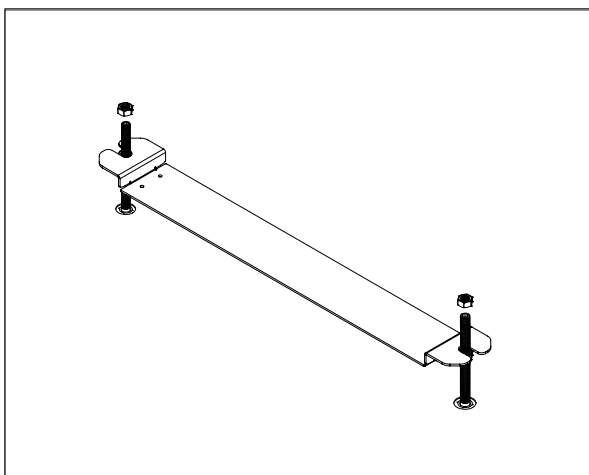

Bevestig de plug en stokbouts (of stelbeugel) in de vloer en draai één moeren op de stokbout.

Draai de moer op de juiste hoogte en leg de montagebeugel op de moer. Op het moment dat de juiste hoogte bereikt is, dient een tweede moer op de montagebeugel gedraaid te worden voor verankering.

3

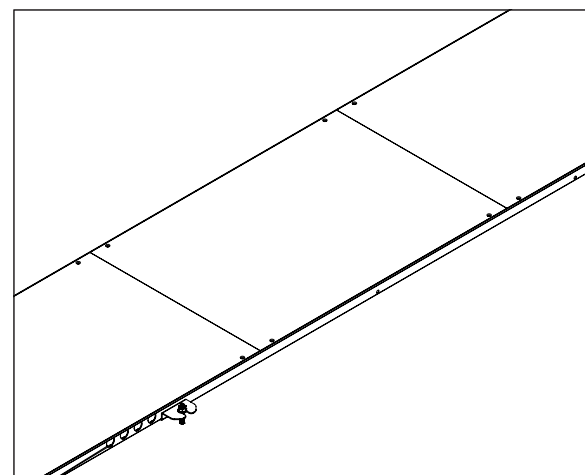

Plaats de deksels(1) op de vloergoot door middel van een taptite M4 schroef (4x per deksel). Gebruik hiervoor de voorgeponste gaten in de vloergoot.

Controleer of de vloergoten stevig verankerd zitten aan de vloer. Onderstop de onderzijde van de goot met specie. Plak in het geval van een anhydriet vloer de gootromp af (incl buispoorten).

Op het moment dat dit gedaan is, kan de vloer gestort worden.

Tip: Gebruik eventueel glasfolie om de vloergoot zuiver te houden.

6