


INSTALLATIEHANDLEIDING

vloerdoos basic voor verhoogde vloeren

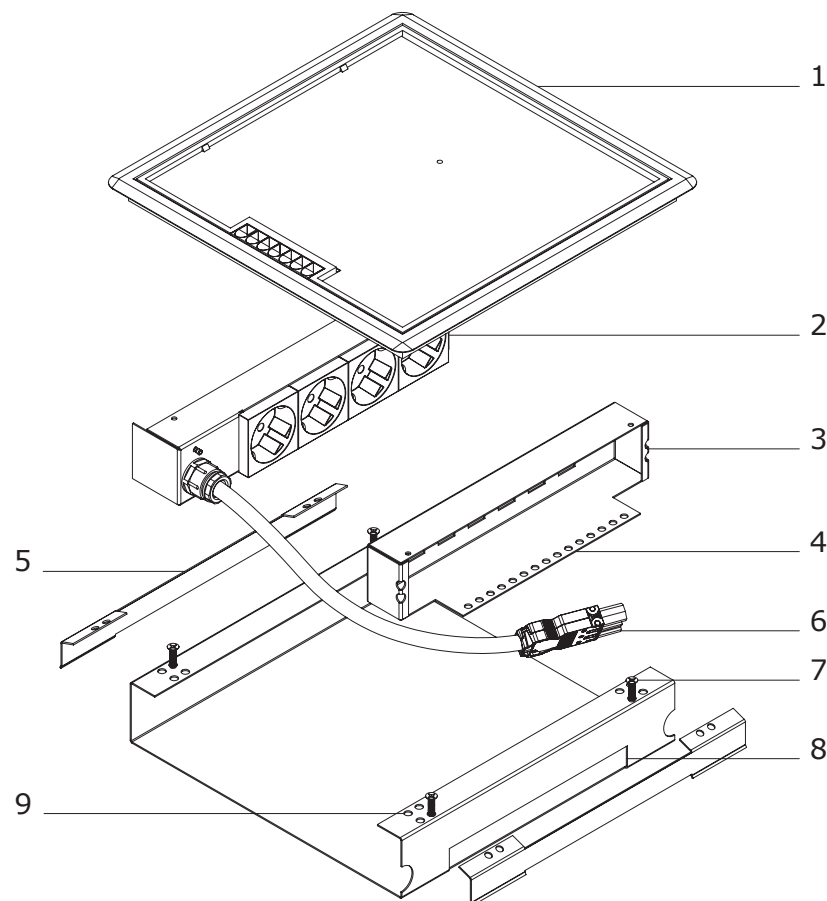

- 1 - T3, T15, T25 of T25IP44 klapdeksel*
- 2 - inbouwpaneel 2 t/m 4 wcd's afgemonteerd*
- 3 - inbouwpaneel 6 data, 8 data of 4 m45*
- 4 - mogelijkheid trekontlasting
- 5 - 2 klemlijsten
- 6 - aansluiting 3-polige stekker
- 7 - 4 montageschroeven
- 8 - kabeldoorvoer datazijde
- 9 - 2 bevestigingspunten datapaneel

*varieert per uitvoering

Kijk voor de meest actuele ontwikkelingen en ons complete aanbod op hplsystems.nl of hplsystems.be



Lees voorafgaand aan de installatie deze handleiding aandachtig. Incorrecte installatie kan negatieve gevolgen hebben op het functioneren van de toepassing.


Installatie mag alleen uitgevoerd worden door een vakbekwame electrotechnische specialist.

uitvoeringen				
715.1230	715.1630	715.1730	715.4220	715.5220
715.1231	715.1631	715.1731	715.4221	715.5221
715.1232	715.1632	715.1732	715.4620	715.5620
715.1235	715.1635	715.1735	715.4621	715.5621
715.1236	715.1636	715.1736	715.4720	715.5720
715.1237	715.1637	715.1737	715.4721	715.5721
715.1240	715.1640	715.1740		
715.1241	715.1641	715.1741		
715.1241	715.1642	715.1742		

HPL Systems BV
verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
 5741ST Beek en Donk

uitgave november 2022
 alle rechten voorbehouden

1: Maak een sparing 248x248mm in de tegel

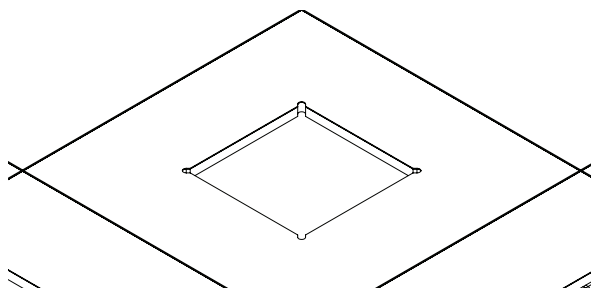


ZORG VOOR EEN NAUWKEURIGE SPARING

Bepaal de positie van de vloerdoos. Laat de vloertegel bij voorkeur op zijn plek liggen.

Frees een uitsparing centraal in de tegel of geef de uitsparingsmaat op aan de leverancier van de verhoogde vloer: Wij adviseren een vierkante sparing van 248x248mm. Eventueel mag in de hoeken maximaal 6mm naar buiten gefreesd worden.

Let op! Een nauwkeurige sparing is essentieel voor de juiste draagkracht/ veiligheid.

4: Databekabeling plaatsen

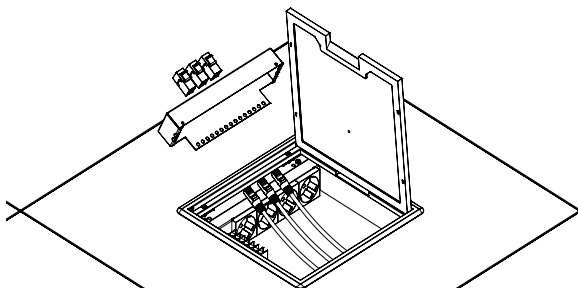


ZORG VOOR TREKONTLASTING

Plaats de keystones in het eerder verwijderde datapaneel(3).

Wanneer de keystones en bekabeling geïnstalleerd zijn, kunnen de kabels voorzien worden van trekontlasting. Er zijn ronde gaten opgenomen in de achterzijde van het paneel(4) om dit te kunnen realiseren.

2: Plaats de vloerdoos los in de sparing

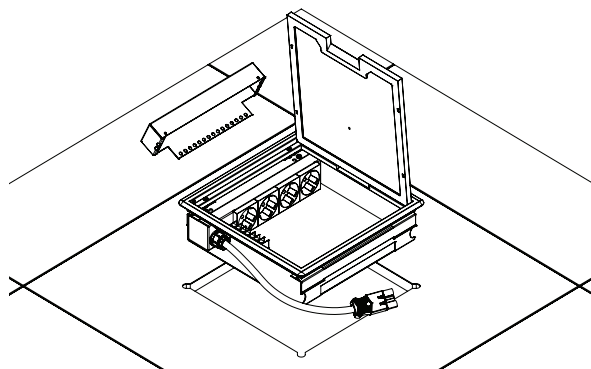


Stel vast dat de vloerdoos niet te strak onder de klapdeksel(1) vastzit. Hierdoor hangen de klemlijsten(5) vlak tegen de zijkant en past de vloerdoos in de sparing 248x248mm.

Verwijder in het geval van data-aansluiting het data-inbouwpaneel(3) tijdelijk, door het losdraaien van twee tapbouts.

Tip: Laat de wcd-module(2) in de vloerdoos zitten om garantie op correcte werking te behouden.

5: Installatie afronden

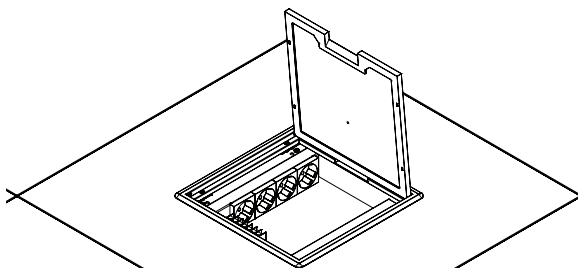


KLEMLIJST VASTDRAAIEN NA VLOERAFWERKING

Plaats het paneel terug in zijn oorspronkelijke positie. Draai de twee bouten terug om het paneel te bevestigen(9).

Leg, indien van toepassing, de vloerbedekking. Denk aan eventuele richtingsafhankelijkheid van patronen bij het inleggen van de klapdeksel.

Draai tot slot de vier bouten(7) in de klapdeksel aan waardoor de vloerdoos aan de tegel geklemd wordt.

3: Bekabeling doorvoeren / in sparing plaatsen

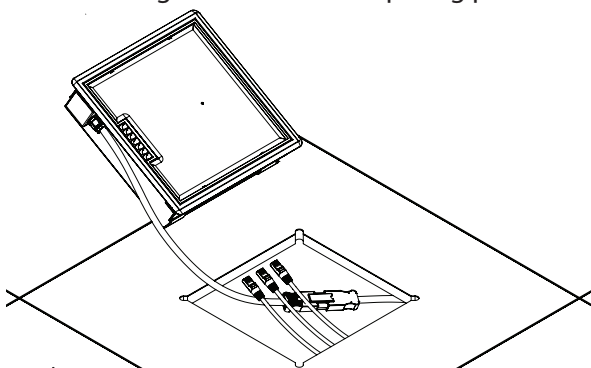


ZORG VOOR JUISTE VERGREDELING

Haal de databekabeling door het freesgat en houd deze bovendevloer. De GST18/3 stekker(6) voor elektrificatie mag aangesloten worden. Zorg voor juiste vergrendeling door middel van een vergrendelclip.

De vloerdoos wordt vervolgens onder een hoek in de sparing geplaatst. De data-kabels worden door de doos heen gehaald aan de zijde waar het data-inbouwpaneel(3) heeft gezeten.

6: Controleer op correcte installatie/werking

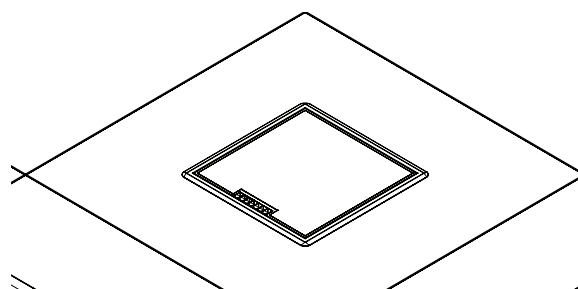

De vloerdoos is geïnstalleerd. Ga alles een laatste keer na en bevestig dat alles naar behoren werkt.