
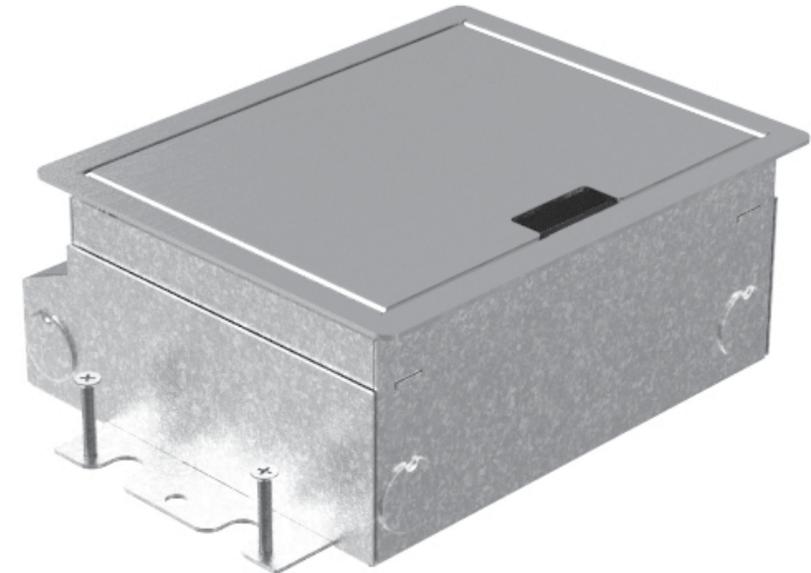


GUIDE D'INSTALLATION

HPL Servicebox+ - boîte de sol encastrée

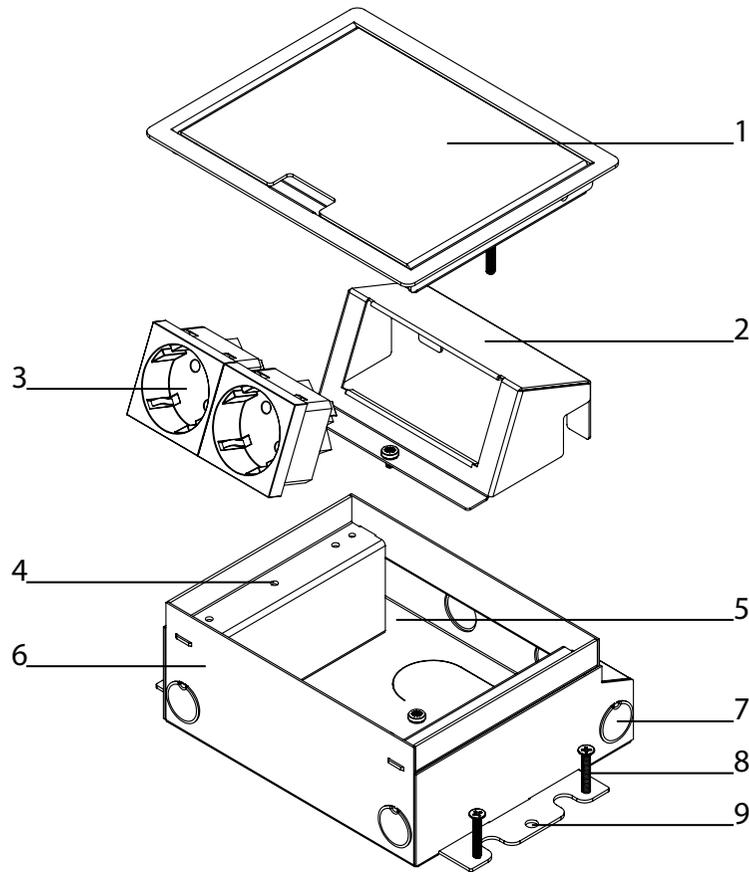

- 1 - volet à charnière en acier inoxydable brossé K320
- 2 - panneau d'encastrement pour 0 à 4 prises de courant + 0 à 4 M45*
- 3 - prises de courant de 1 à 4 avec mise à la terre*
- 4 - 2 points de fixation pour le volet à charnière
- 5 - passage interne des câbles
- 6 - boîtier d'incorporation HPL Servicebox+ 65mm
- 7 - 5 à 8 ports de sortie de 20mm*
- 8 - vis de réglage externes HPL Servicebox+
- 9 - 6 points de fixation pour le boîtier

*varie selon l'exécution

Vous trouverez notre gamme complète dans notre e-catalogue sur www.hplsystems.be

Avant d'effectuer l'installation, veuillez lire attentivement ce manuel. Une installation incorrecte peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'application.


L'installation ne doit être réalisée que par un spécialiste qualifié en électrotechnique.

article

581.0011B	581.0010D
581.0021B	581.0020D
581.0121B	581.0030D
581.0022B	581.0040D
581.0032B	
581.0132B	
581.0042B	
581.0242B	

HPL Systems BV
verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
5741ST Beek en Donk


édition 2202902
tout droits réservés

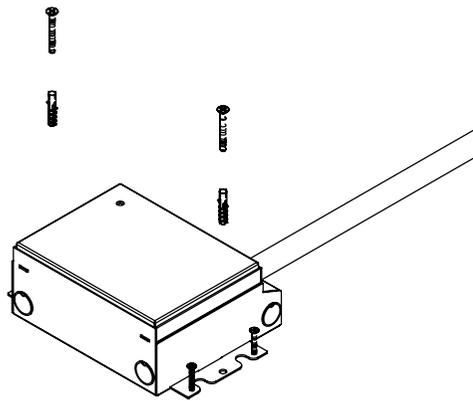

Marquez la position de la HPL Servicebox+.


Utilisez les quatre vis de réglage (8) pour niveler : réglez de préférence la Servicebox+ à une hauteur basse pour vous assurer d'un couvercle approprié: **la plaque de recouvrement ne doit en aucun cas dépasser du sol !**

Ancrez la boîte de sol sur deux points libres (9).

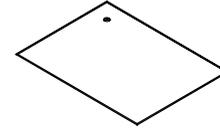

Si nécessaire, tapez sur le sol pour retrouver l'emplacement exact de la HPL Servicebox+.



La plaque de recouvrement doit rester sur la boîte de service jusqu'à ce que le sol soit recouvert. Cela évite que des saletés inutiles ne pénètrent dans la boîte de service.

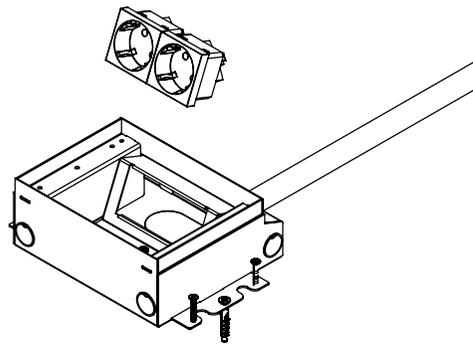

Retirez temporairement la plaque de recouvrement en acier et poussez le nombre nécessaire de ports de sortie pour connecter les prises de courant (3).


Fournissez une mise à la terre à la boîte en utilisant la fiche de terre et la vis fournies. Placez tous les autres composants éventuels et connectez-les.

Refermez éventuellement les ports de sortie poussés en excès (7).

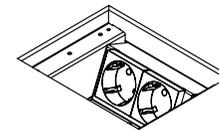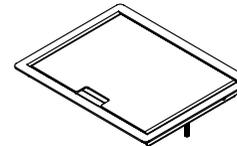

Vous êtes prêt pour l'étape suivante: Retirez la plaque de recouvrement et enlevez éventuellement la saleté qui est entrée dans la boîte de sol. Ensuite, placez le volet à charnière (1) comme indiqué.


Le volet à charnière de la HPL Servicebox+ est emballé séparément. Prenez le volet et les deux vis fournies dans l'emballage et fixez le volet des deux côtés au boîtier (4).

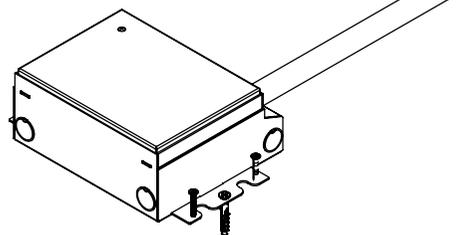

Vérifiez tout et remplacez la plaque de recouvrement précédemment retirée sur la boîte.

Si la HPL Servicebox+ et le(s) conduit(s) sont solidement fixés, le béton peut être coulé:

Assurez-vous que le dessus de la plaque de recouvrement temporaire est au même niveau que le sol ou en dessous.

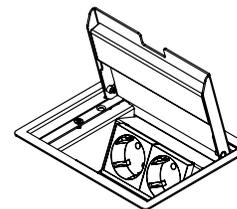

La HPL Servicebox+ est installée. Vérifiez une dernière fois que tout fonctionne correctement.

Assurez-vous que le bord du couvercle repose sur le sol fini, et non sur le bord du boîtier de la boîte de service ou sur les vis de montage mentionnées ci-dessus.

Retirez juste avant la livraison le film de protection du volet à charnière en acier inoxydable.